




COME PRENDERE LE MISURE

Misura della larghezza

La misura va presa all'interno del controtelaio

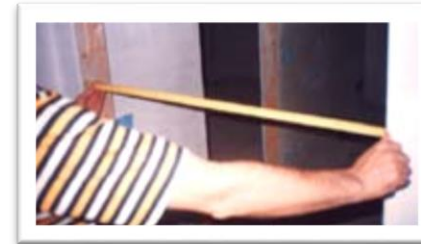

Misura dell'altezza

La misura va presa a partire dal livello del **pavimento finito**, fino al sotto del controtelaio, come illustrato.



Misura dello spessore muro


La misura va presa considerando eventuali rivestimenti con mattonelle in bagni e cucine




Mano di apertura

L'apertura può essere:

- **destra** a spingere se si spinge verso destra (usando la mano destra)
- **sinistra** a spingere se si spinge verso sinistra (usando la mano sinistra)

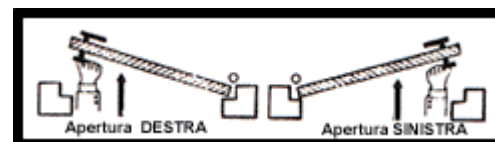

PARTICOLARI TECNICI PORTE INTERNE

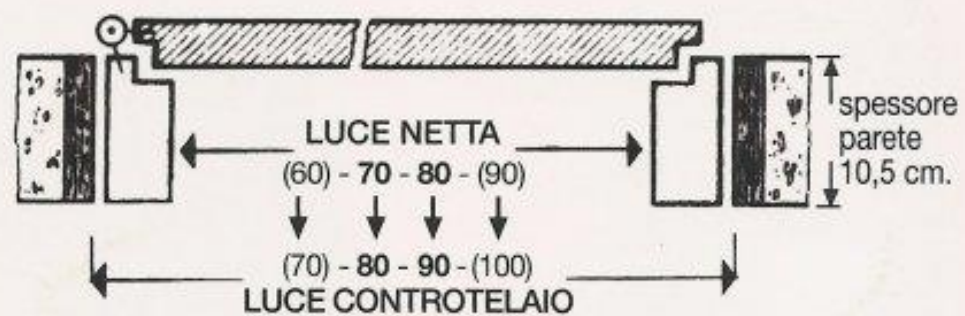

PAVIMENTO FINITO



**Porte a battente standard
(fuori misura su richiesta)**